


Mounting systems for solar technology

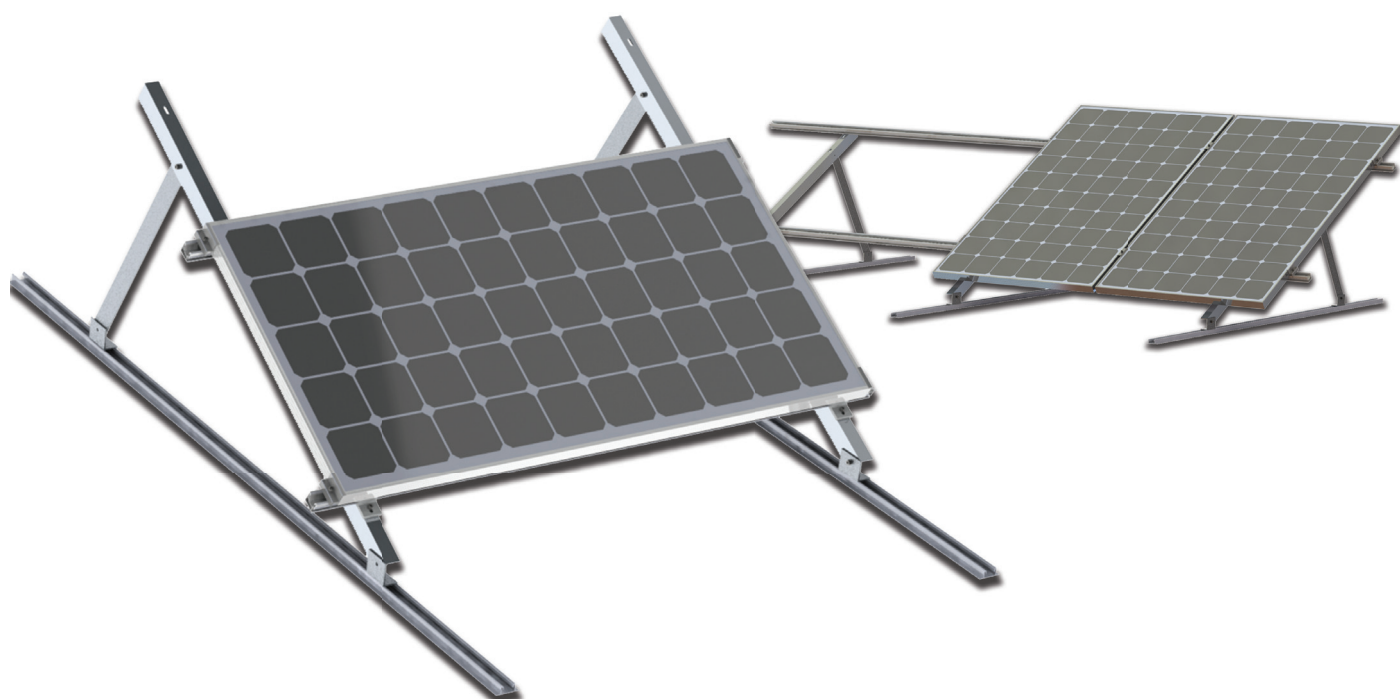

MONTAGEANLEITUNG
MULTIANGLE SYSTEM

D

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.
Diese sind einzusehen unter **www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html**.

Generell gilt:

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montage-Systeme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter <http://www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html> überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

GENERELL GILT

Die Allgemeinen Montagvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
Diese finden Sie unter: **<http://www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html>**
Die Zugangsdaten für unseren Kundenbereich erhalten Sie auf Anfrage unter +49 7159 42059-0



Anforderungen an das Dach bzw. den Boden/die Freifläche

- Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion
- Flachdächer bis 5° Neigung. Ab einer Dachneigung von 3° muss eine mechanische Befestigung erfolgen.



Wichtige Montagehinweise!

- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Nach maximal 24,4 m muss eine thermische Trennung der Bestandteile erfolgen.
- Modulmittel- und Endklemmen nicht auf Schienenstoß montieren.
- Abstand der Endklemmen zum Schienenende mind. 20 mm
- Anzugsmoment aller Klemmen 14 Nm
- Herstellerangaben zum Klemmbereich und zur Montage der Module beachten (s. Moduldatenblatt des Herstellers).
- Die Dachoberfläche muss sauber und trocken sein. Dachunebenheiten gegebenenfalls ausgleichen oder beseitigen.
- Mindestabstand zum Dachrand von 500 mm und anderen Störkörpern (z.B. Lichtkuppen, Entlüftungen etc.) einhalten


AUF EINEN BLICK: DIE WERKZEUGÜBERSICHT

Montage-Systeme von K2 Systems sind für eine möglichst mühelose Montage optimiert. Lediglich das Werkzeug, das dazu benötigt wird, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hier haben wir es auf einen Blick zusammengestellt:

	Akkuschrauber Mit Aufsatz für SW 6 mm (SW = Schlüsselweite)
	Drehmomentschlüssel SW 6 mm
	Schlagschnur
	Maßband

MULTIANGLE SYSTEM

45°/30°

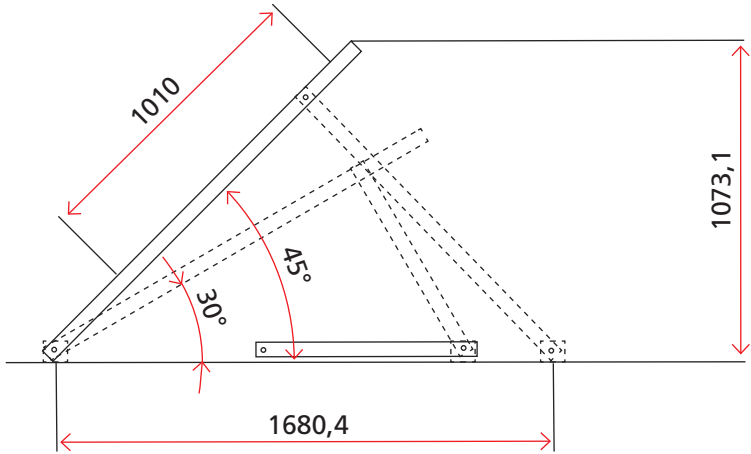


Zuschnitt der Streben

Für einen individuellen Aufstellungswinkel, die jeweilige Strebe entsprechend nachfolgender Tabelle kürzen. Dabei immer von der Seite her kürzen, an der das Bohrloch 18 mm vom Rand entfernt ist. Nach dem Zuschnitt ein neues, mittiges Loch im Abstand 18 mm bohren.


Profil ≤ 30°				Profil ≤ 45°			
Aufstände- rungswinkel	Profil [mm]	Aufstände- rungswinkel	Profil [mm]	Aufstände- rungswinkel	Profil [mm]	Aufstände- rungswinkel	Profil [mm]
10°	253	21°	500	31°	757	42°	1 113
11°	274	22°	524	32°	786	43°	1 152
12°	296	23°	548	33°	815	44°	1 191
13°	318	24°	573	34°	845	45°	1 232
14°	340	25°	598	35°	876		
15°	362	26°	623	36°	907		
16°	384	27°	649	37°	939		
17°	407	28°	675	38°	972		
18°	430	29°	702	39°	1 006		
19°	453	30°	730	40°	1 041		
20°	476			41°	1 076		

BESTANDTEILE MULTIANGLE SYSTEM

P/L
PORTRAIT/
LANDSCAPE




1 Teile aus Accessoires (2002082)




L-Winkel (Aluminium)
Zylinderschraube Innen-sechskant M8x25 (Edelstahl)
Bundmutter M8 (Edelstahl)
MK2 Einlegemutter (Edelstahl)

2 2002056/2002055




Strebe 30° und 45° (Aluminium)

3 2002054




Obergurt (Aluminium)

4 Artikelnummer anlagenspezifisch





SpeedRail 22 (Aluminium)


5 Teile aus Accessoires (2002082)



Climber 36/48
(Aluminium)
Zylinderschraube Innensechskant M8x25 (Edelstahl)
Sperrzahnmutter M8 (Edelstahl)

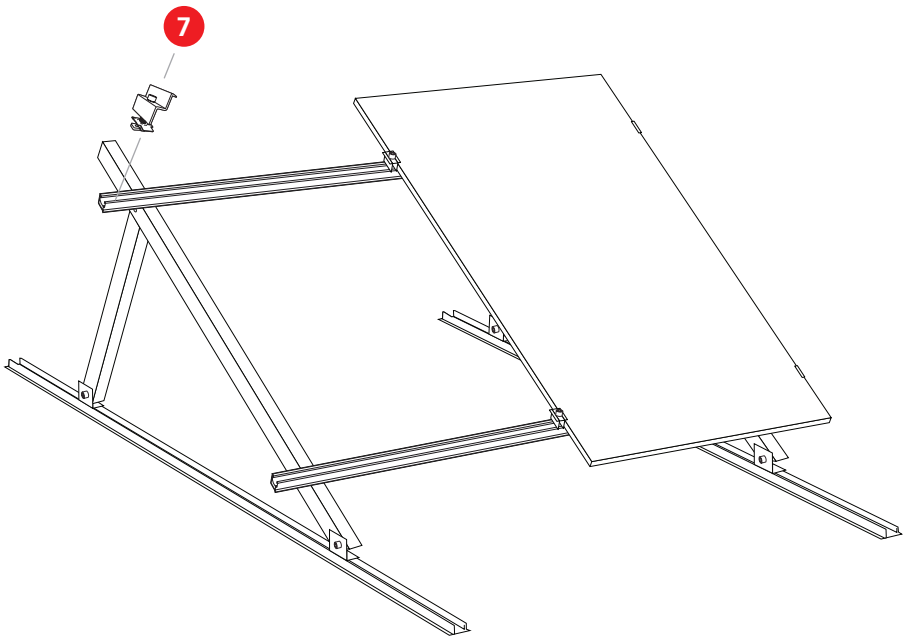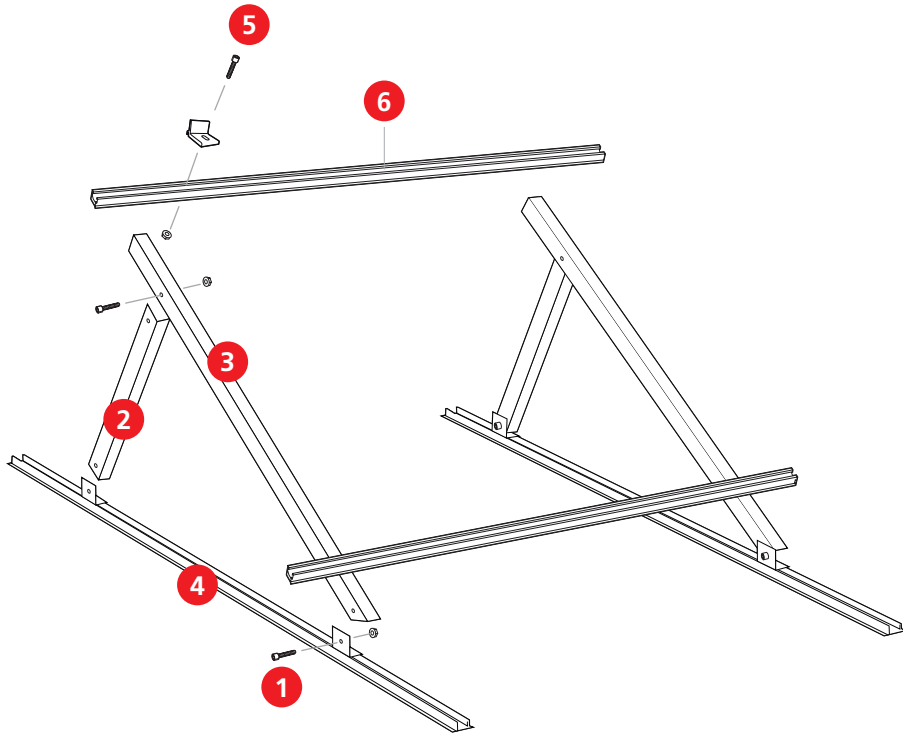


6 Artikelnummer anlagenspezifisch




SingleRail 36
(Aluminium)

7 Artikelnummer anlagenspezifisch



Modulmittelklemme XS Set
(Aluminium)
Modulendklemme Set
(Aluminium)


ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE MULTIANGLE SYSTEM
FÜR DIE PORTRAIT- UND LANDSCAPEMONTAGE

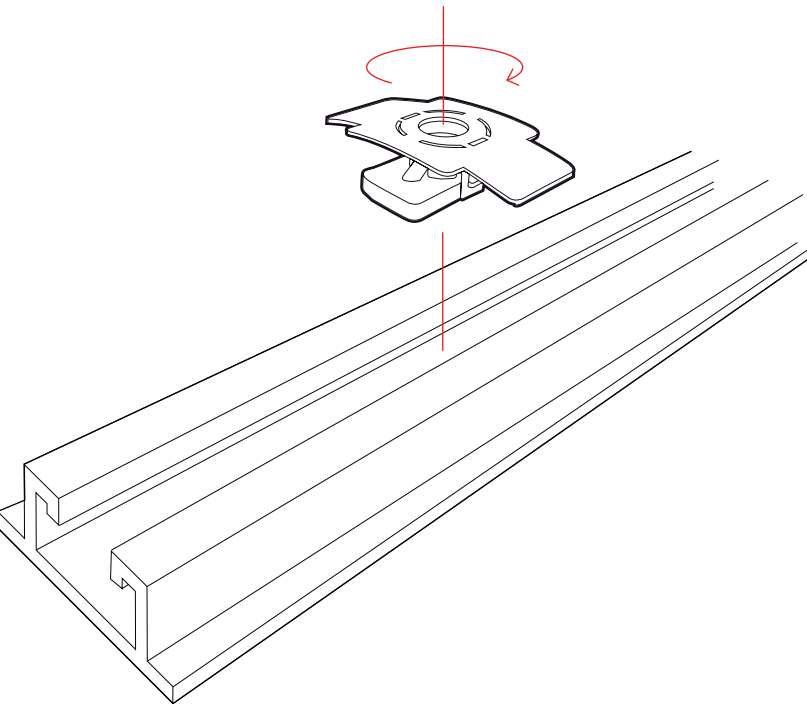

1
von 6

L-WINKEL
MONTIEREN

- A SpeedRail positionieren
- B 2 MK2 Einlegemuttern in die Schiene legen und zur Arretierung um 90° im Uhrzeigersinn drehen
- ! Je nach Neigungswinkel, zwei L-Winkel im entsprechenden Abstand auf der SpeedRail mit Zylinderkopfschraube in den MK2 Einlegemuttern befestigen.

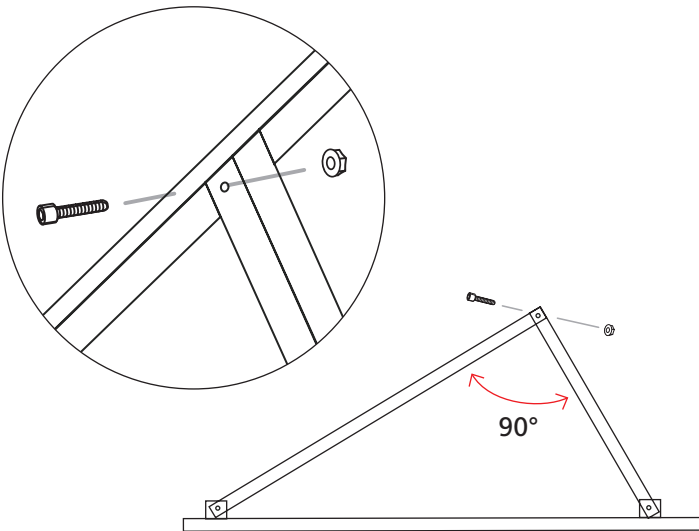

2
von 6

OBERGURT UND
STREBE MONTIEREN


- A Ggf. zugeschnittene Strebe (s. Seite 5) und Obergurt im 90° Winkel zueinander ausrichten und mit Zylinderkopfschraube und Sperrzahnmutter verbinden.
- B Mit je einer Zylinderkopfschraube und Sperrzahnmutter an den L-Winkeln befestigen.
- ! Anzugsdrehmoment: 16 Nm

MONTAGE MULTIANGLE SYSTEM

3
von 6


ABSTAND DER
DREIECKE

- ! Je nach Wind- und Schneelast den Abstand (x) zwischen den Dreiecken entsprechend folgender Tabelle abmessen.

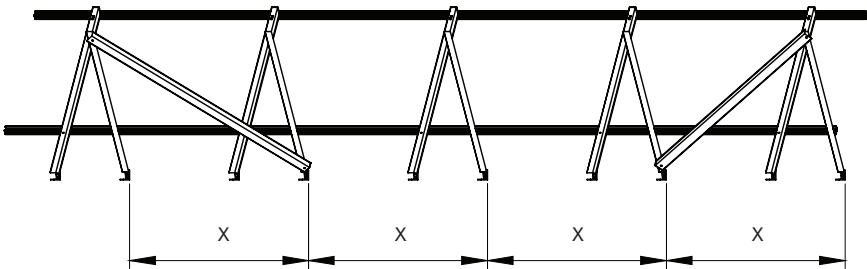

Wind-/Schneelasttabelle

Modul- ausrichtung	Windlast [KN/m²]	Schneelast [KN/m²]	Neigungs- winkel [°]	Max. Abstand zwischen den Dreiecken [m]
Portrait	1,0	1,0	10/15/20/25/30	1,30
			35	1,40
			40	1,50
Portrait	1,6	1,6	10/15/20/25/30	1,05
			35	1,10
			40	1,20
Portrait	2,0	2,0	10/15/20/25	0,90
			30	0,95
			35	1,00
			40	1,05
Landscape	1,0	1,0	10/15/20/25/30	1,65
			35	1,75
			40	1,90
Landscape	1,6	1,6	10/15/20/25/30	1,30
			35	1,40
			40	1,50
Landscape	2,0	2,0	10/15/20/25	1,15
			30	1,20
			35	1,25
			40	1,35

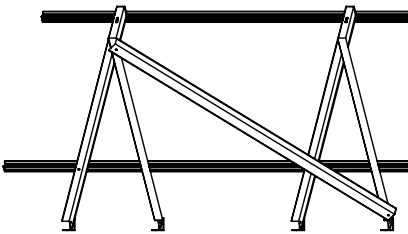


Je nach Neigungswinkel und Abstände der Dreiecke, Windverbände mit je einer gewindeformenden Schraube diagonal zwischen zwei Dreiecken befestigen.

Windverbandstabelle

Dreiecke pro Reihe	2 bis 5	6 bis 8	10 bis 12	13 bis 16	17 bis 20	21 bis 24
Anzahl Windverbände	2	4	6	8	10	12

Ab einer Neigung von 15°, sind die Dreiecke mit L-Profilen als Windverbände zu verbinden. Die Länge der Windverbände errechnet sich wie folgt:

$$\text{Länge Windverband} = \sqrt{\text{Abstand Dreiecke}^2 + \text{Länge der Strebe}^2}$$

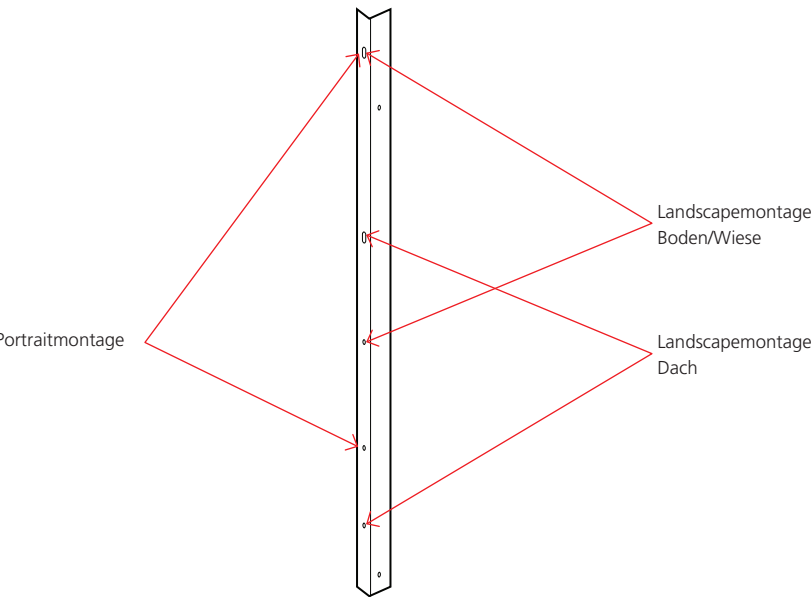

4
von 6

**WINDVERBÄNDE
MONTIEREN**

!

Je nach Anzahl der Dreiecke pro Reihe, die Windverbände entsprechend der Tabelle setzen

!

2000002 (1,50 m)
2000001 (2,0 m)
1000370 (6,0 m)

Windverband (30/30/3; Aluminium)

!

1005207 (Edelstahl, EPDM)


Gewindeformende Schraube

5
von 6

**CLIMBER UND
MONTAGESCHIENE
BEFESTIGEN**

!

Je nach Aufständigungswunsch, die entsprechenden Lang und Rundlöcher zur Montage der SingleRails auf dem Obergurt verwenden.

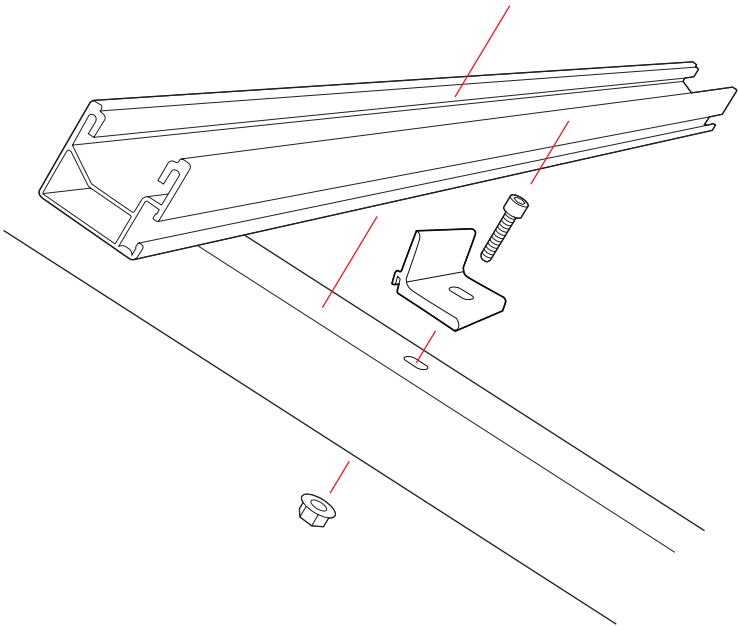


- !

Anzugsdrehmoment: 16 Nm
- A

Climber mit Zylinderkopfschrauben und Sperrzahn-mutter entsprechend der Modulausrichtung je in einem Langloch und einem Bohrloch auf dem Obergurt locker fixieren.
- B

SingleRail 36 einschieben, ausrichten und Climber fest schrauben.
- C

Ggf. Dreiecke über Basisschiene im Untergrund befestigen und/oder ballastieren

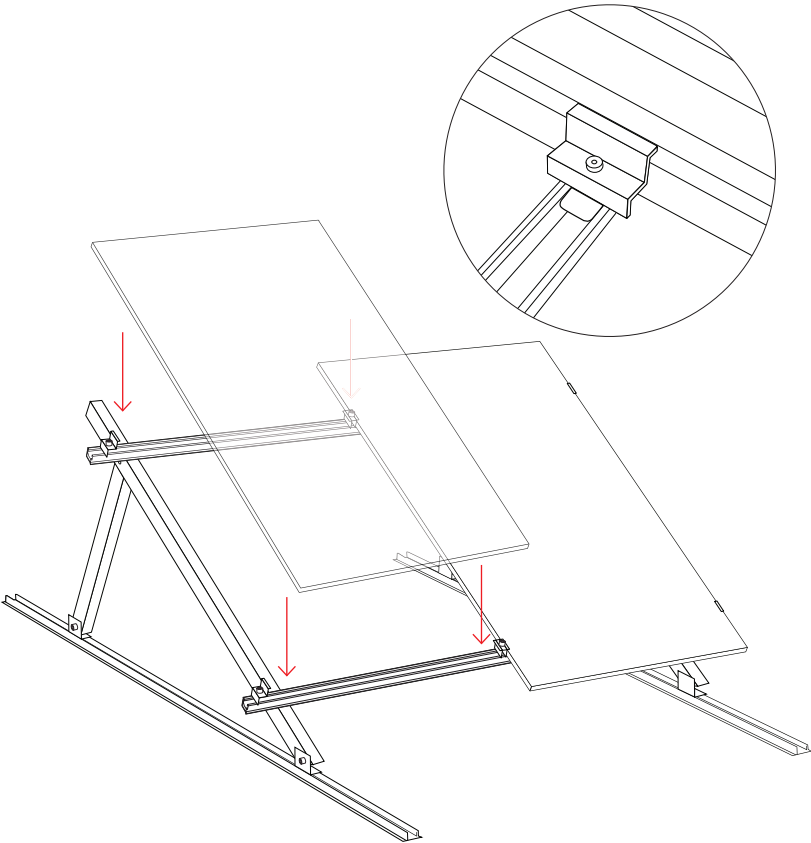

- 6
von 6

**MODULE
BEFESTIGEN**

A

Modulklemmensets in SingleRail 36 einsetzen. Dazu MK2 des Sets in die Nut der Schiene legen und um 90° drehen.


B

Klemmen an die lange Moduleseite, gemäß den Angaben des Modulherstellers, anlegen und Zylinderkopfschraube festziehen.

!

Anzugsdrehmoment: 14 Nm


MONTAGE MULTIANGLE SYSTEM

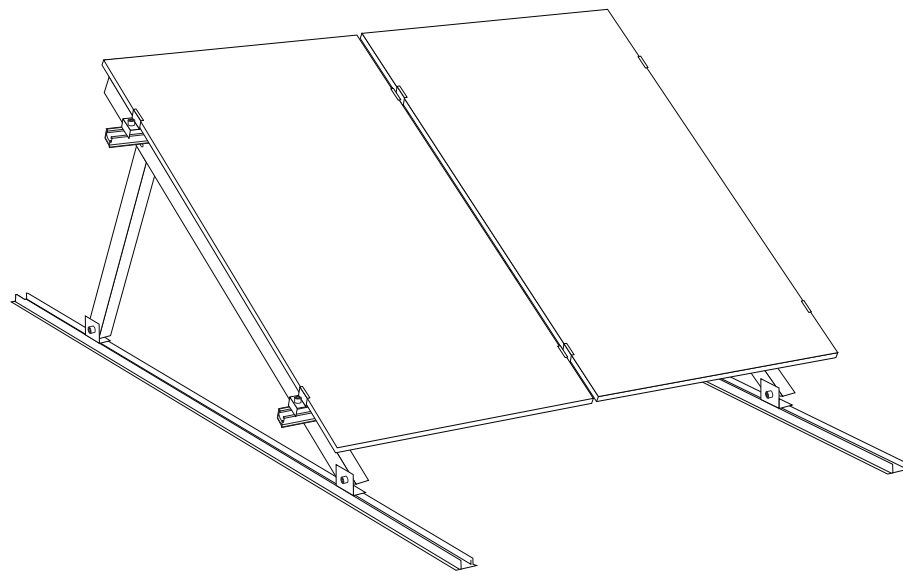

Fertig!

MONTAGE MULTIANGLE SYSTEM

Die Landscape-Montage erfolgt per Eckklemmung bzw. an der kurzen Seite der Module. Daher unbedingt vorab klären, ob eine Modulherstellereigabe für die Klemmung an der kurzen Seite vorliegt. Die Freigabeliste erhalten sie von ihrem Kundenbetreuer oder unter www.k2-systems.de. Alternativ kann eine Montage mittels AddOn an der langen Seite erfolgen. Unsere Service-Mitarbeiter beraten Sie gerne dazu.

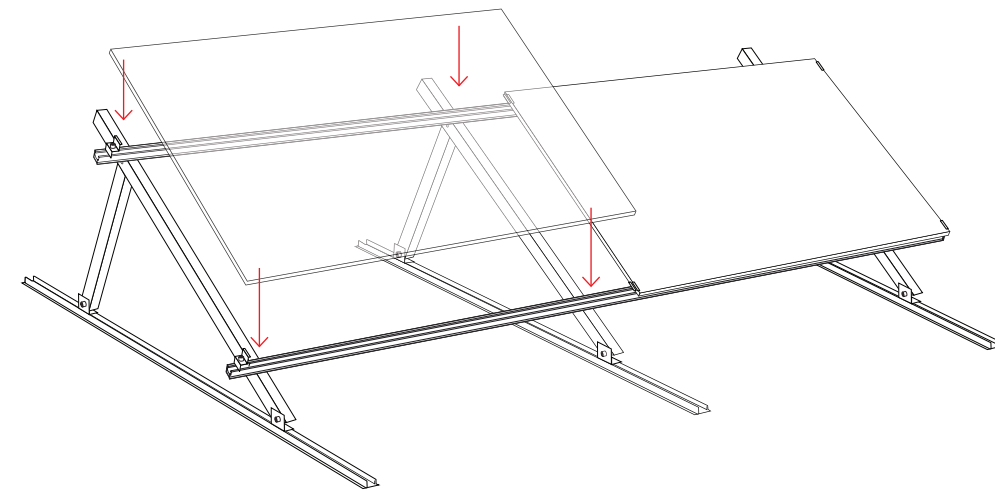


ALTERNATIVE: LANDSCAPE- MONTAGE

L6
von 6

- A** Modulklemmensets in SingleRail 36 einsetzen. Dazu MK2 des Sets in die Nut der Schiene legen und um 90° drehen.
- B** Klemmen an die kurze Modulseite anlegen und Zylinderkopfschraube festziehen.
- !** Anzugsdrehmoment: 14 Nm

Fertig!

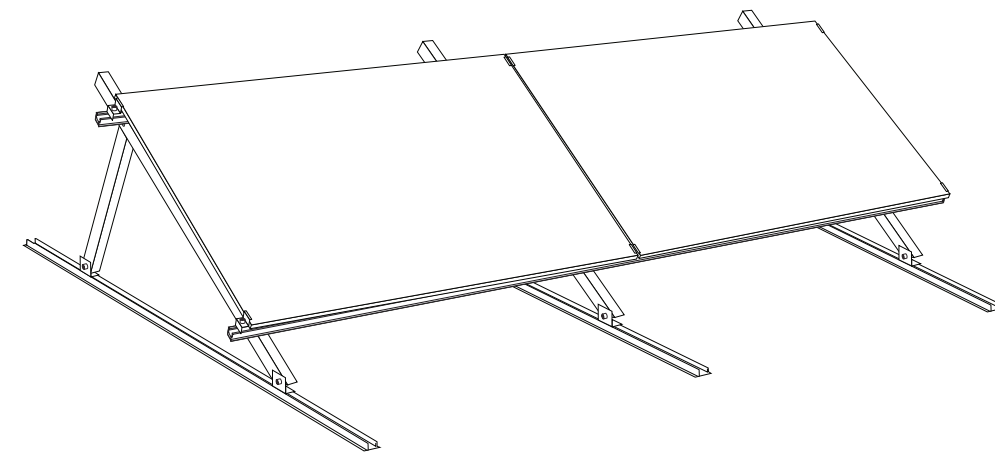



VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN K2 MONTAGESYSTEM ENTSCHIEDEN HABEN.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren. Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen. Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

<http://www.k2-systems.de/kontakt.html>

Service-Hotline: +49 (0)7159 42059-0

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Gerichtsstand ist Stuttgart.
Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: Web: www.k2-systems.com

GEPRÜFTE QUALITÄT – MEHRFACH ZERTIFIZIERT

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision.
Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.
Unter www.k2-systems.de/downloads/zertifikate.html finden Sie unsere Qualitäts- und Produktzertifikate.

